


NOTICE D'UTILISATION WARM IT DOUBLE



Fabrication française

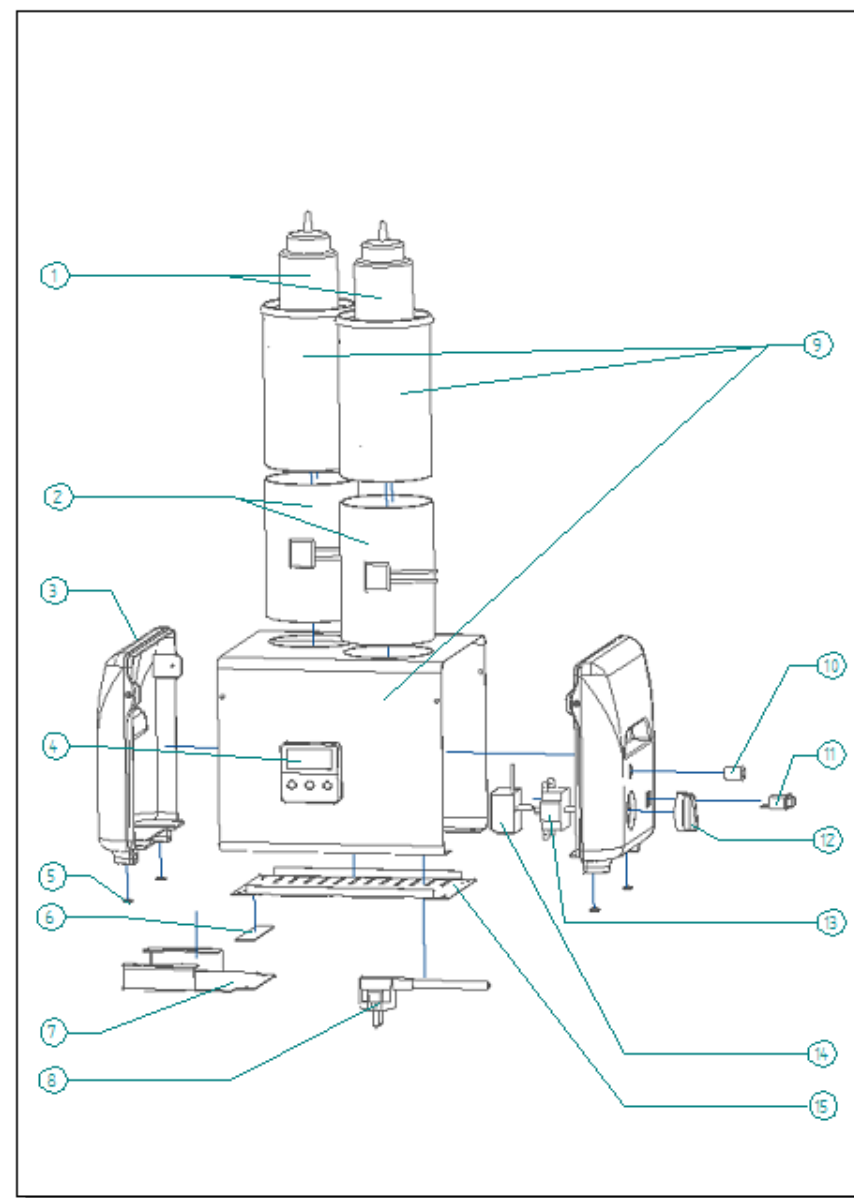

WARM IT DOUBLE

Nomenclature WARM IT DOUBLE (WI/2) Spare parts WARM IT DOUBLE (WI/2)

Rep	Code	Qty	Pièce	Spare part
1	F07026	2	Bouteille plastique	Plastic bottle
2	D02173	2	Element chauffant	Heating element
3	H04221SER	1	Jeu coques plastique	Plastic side right and left
4	A02031	1	Minuterie	Timer
5	A12020	4	Pied	Leg
6	40306	1	Cale présentoir	Display block
7	40305	1	Présentoir	Display
8	C03002	1	Cordon avec prise	Cord with plug
9	40303SE	1	Ceinture +bac+collage	Casing+tank
10	A08009	1	Voyant vert	Green pilot light
11	A07014	1	Bouton poussoir	Switch knob
12	A14111	1	Bouton	Knob
13	A01021	1	Commutateur	Commutateur
14	A06021	1	Thermostat	Thermostat
15	40304	1	Fond	Bottom

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. La température des surfaces chaudes peut être très élevée lorsque l'appareil est en marche. Utiliser toujours les boutons de commande.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les aérations de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Pour nettoyer l'appareil, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil : Un warm it double

Accessoires : - Une minuterie digitale

- Séparément un carton contenant deux bouteilles plastiques.
- La présente notice

Cf. vue éclatée détaillée en fin de document.

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Cet appareil permet de rendre plus ou moins liquide la pâte à tartinée pour la déposer plus facilement sur les crêpes ou les gaufres ainsi on peut réaliser une économie sur la quantité de pâte tout en faisant preuve d'hygiène et de rapidité.

4. MODE DE FONCTIONNEMENT

Le chauffage est direct, il n'y a pas de bain marie.

Il est équipé d'un thermostat permettant de régler facilement la température et d'un interrupteur (n°3 sur la photo) permettant de commander le fonctionnement du conteneur arrière.

Lorsque le thermostat est actionné, le voyant vert s'allume et le conteneur avant est alors en fonctionnement. Le conteneur arrière sera mise sous tension au moyen de l'interrupteur et piloté par le même thermostat.

Il est fourni avec deux bouteilles plastiques verseuses d'une contenance d'un litre.

Pour remplir la bouteille facilement en évitant les pertes, le transfert entre la pâte à tartiner et le warm it s'effectue à l'aide d'une spatule souple. Il est conseillé de rajouter une cuillère d'huile de noisette par pot de pâte à tartiner.

Remplir la bouteille au 3/4, la mettre dans le Warm it, tourner le bouton du thermostat (n°2 sur la photo) sur la position 90 degrés (pendant 15 minutes), le voyant (n°1 sur la photo) s'allume. Indiquer 15 minutes sur la minuterie.

Une fois les 15 minutes écoulées, positionner le thermostat sur 60 °.

Laisser l'appareil allumé, durant son utilisation car le thermostat régule la température.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.

Les bouteilles squeeze fournies par nos soins sont garanties pour un bon fonctionnement avec le Warm it.

L'utilisation de tout autre modèle ne saurait engager notre responsabilité.

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2066/95 CE
2004/108 CE



Réglementation Reach

Ne jeter pas l'appareil parmi les déchets ménagers.
L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.



- 1 Voyant de mise sous tension 2 Thermostat /commutateur
3 Interrupteur

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Déballez soigneusement l'appareil de son emballage.
- Placer le warm it sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne placez jamais l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Déballez les accessoires, les laver et les installer.

b) Première mise en service :

Remplir la bouteille plastique au 3/4.

Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage)

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique.
- S'assurer que le bouton de commande est bien positionné sur 0.

- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Eléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Thermostat (n°2 sur la photo)	Réglage de la température
Voyant lumineux vert (n°1 sur la photo)	Appareil sous tension (voyant allumé) Appareil éteint (voyant éteint)
Interrupteur (n°3 sur la photo)	Mise sous tension du conteneur arrière

Mise en marche

Tourner le bouton du thermostat (n°2 sur la photo) sur la position 90 degrés pendant 15 minutes, le voyant (n°1 sur la photo) s'allume.

Indiquer 15 minutes sur la minuterie digitale.

Une fois les 15 minutes écoulées, positionner le thermostat sur 60°.

L'interrupteur (n°3 sur la photo) permet de mettre sous tension ou hors tension le conteneur arrière celui-ci sera ensuite automatiquement piloté par le thermostat.

Réglage de la température

Le thermostat régule la température.

Arrêt de l'appareil

Positionner le thermostat sur 0, le voyant vert s'éteint, l'appareil est entièrement éteint.

Laisser refroidir l'appareil.

Débrancher le câble d'alimentation électrique.

Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

d) Panne/Réparation :

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil.

- Laisser refroidir complètement votre appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.
- Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle : éviter les éponges abrasives. Rincer votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Tous les soirs laver le bouchon plastique dans l'eau chaude afin d'éviter de boucher les sorties des bouteilles.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Lors d'une non-utilisation prolongée, nous recommandons fortement de conserver l'appareil à l'abri de l'humidité.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	WARM IT DOUBLE
Dimensions externes	330x215x230 mm
Poids	3 Kg
Puissance	2x170 W
Nbre élément	2
Ampère	1.6 A
Voltage	220-240 V ~

Correspondance des couleurs des fils

Phase
Neutre
Terre

Marron ou Noir ou Gris
Bleu
Jaune-Vert

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-15
EN 55014-1 + 55014+2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3